PTC680 Multi-mode Advanced Radio
Мультирежимный терминал PTC680

Quick Reference Guide
Краткое руководство

Before Use

Attaching the Antenna

⚠Caution

Do not hold the radio by the antenna and swing it. This may affect the antenna performance and shorten the life span of the antenna.

1. (Optional) Put the color ring (for identification) on the antenna connector.
2. Put the antenna on the antenna connector.
3. Rotate the antenna clockwise until hand tight.

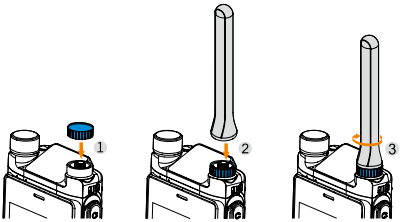

Installing the Cards

1. Open the card slot cover.
2. Insert the Nano SIM cards into the corresponding slots.
3. (Optional) Insert the Micro SD cards into the corresponding slots with the metal contacts facing down.
4. Put the card slot cover back in place.

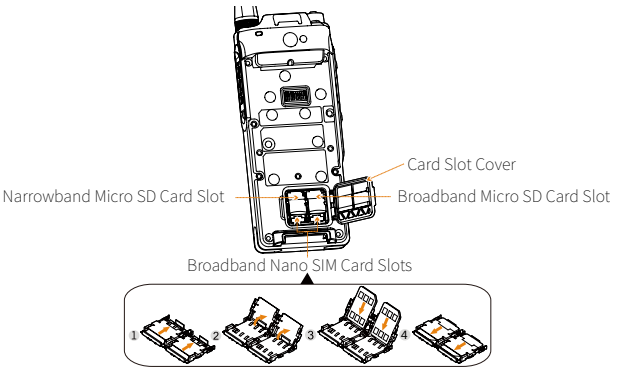

Attaching the Belt Clip

1. Align the holder on the belt clip with the grooves on the battery.
2. Press the belt clip downwards into place.



Note

You can press and hold the belt clip spring plate and push the belt clip upwards to remove it.

Attaching the Battery

Caution

- Use the approved battery to avoid the risk of explosion.
- Dispose of the used battery according to "Precautions for Disposal" in the Safety Information Booklet.

1. Slide the battery into the slot.
2. Press the battery latch until it is fully fitted into the radio.

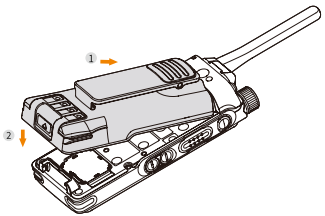

Charging the Battery

Caution

- Use the approved charger to charge the battery.
- Read the Safety Information Booklet before charging.
- The remaining lithium-ion battery power is limited to 30% pursuant to the new lithium battery shipment regulation approved by International Air Transport Association (IATA).

Before initial use, charge the battery. You can charge either the radio with battery attached or the standalone battery.

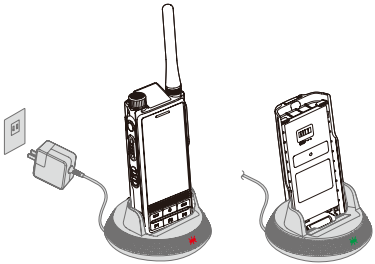

The LED indicator on the charger shows the charging status. For details, see the following table.

LED Indicator	Charging Status
Flashes red slowly	No battery is placed on the charger.
Flashes orange slowly	The battery is being activated.
Glows red	The battery is being charged.
Glows green	• The radio with battery attached is charged to 90% or above. • The standalone battery is charged to 95% or above.
Flashes red rapidly	The battery fails to be charged.

Basic Operations

Turning the R 琶薹盈瞩薹

To turn the radio on, press and hold the **敨 /End** key until the startup screen appears.
To turn the radio off, do as follows:

1. Press and hold the **敨 /End** key until the power-off selection screen appears.
2. Tap **Pow 鳇** , and then tap **OK**.

Adjusting the Volume

To increase or decrease the volume, rotate the **Smart Knob** clockwise or counter-clockwise.

Selecting the Talkgroup

1. Press the **Smart Knob**.

The prompt box appears.

2. Rotate the knob to select the talkgroup.

Note
If you do not rotate the knob within 5s or if you press it again within 5s, you can rotate it to adjust the volume.

Understanding the Screens

Main Screen and Top Screen

Caution
- Do not hit or scrape the screen with hard or sharp objects. Otherwise, the screen may be damaged.
- Do not drop the radio. Otherwise, the screen may be cracked.

Product Overview

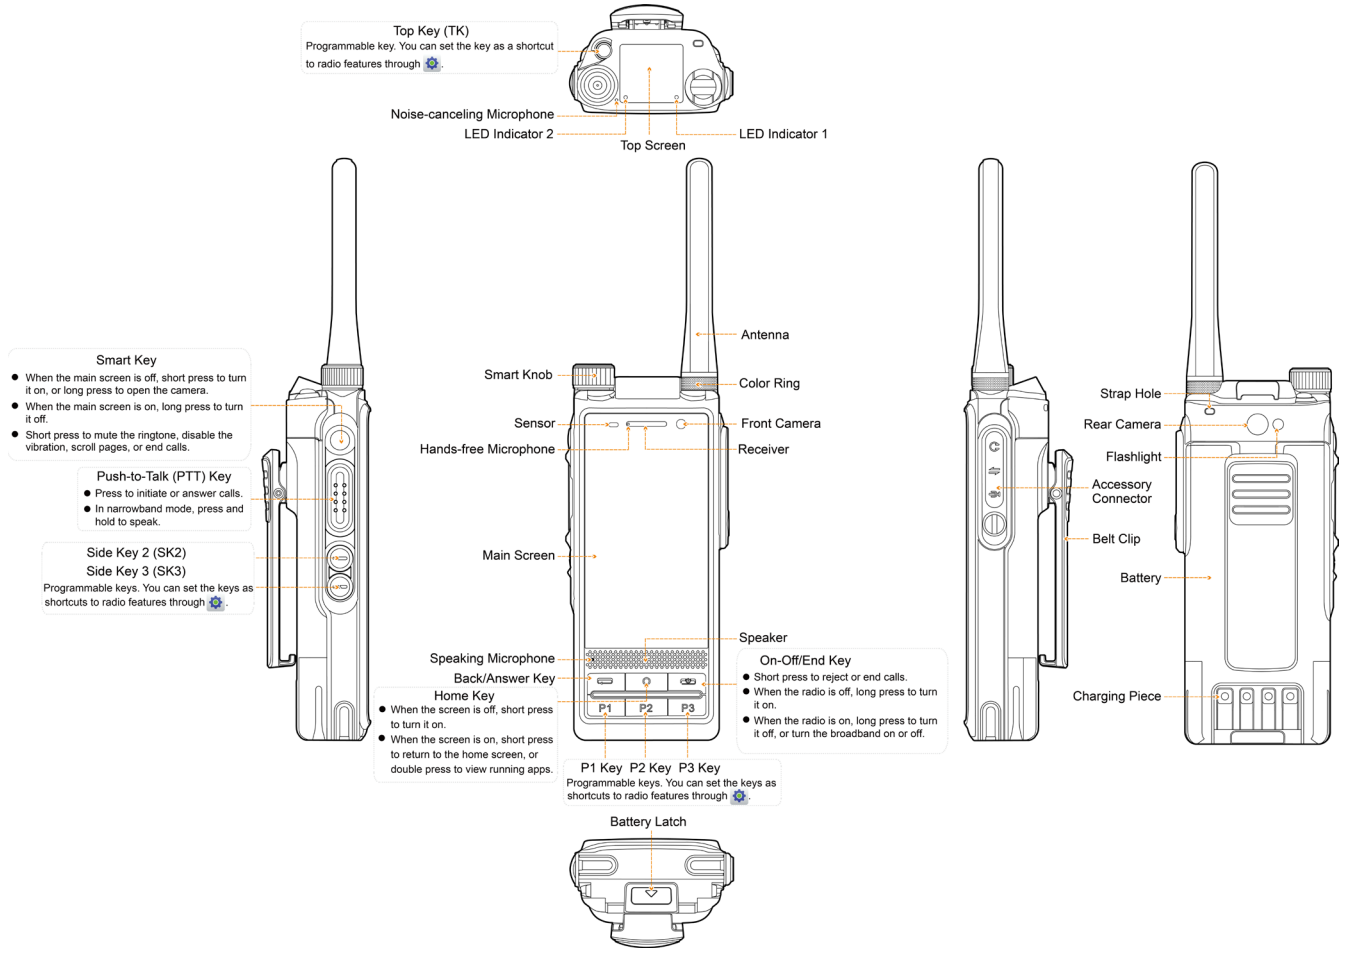


Status Bar
Narrowband Widget
Broadband Widget
1000
Folder 1
PMR:1
PMR
Freq 350.000 MHz
Network Network 1
My Apps
Contacts
APPCenter
Documents
17:54
SUN, 23 JUL
Hytera
P1
P2
P3
1000
17:54 D
Status Bar
Content Bar
Information Bar

Status Indications

LCD Icons

Type	Top Screen	Main Screen	Radio Status
Network and signal	/	E/G/3G/4G	The E/2G/3G/4G cellular network is enabled.
			The radio is connected to the WLAN network.
			The number of bars indicates the signal strength of the broadband network.
			The radio has not registered with the broadband network.
			The narrowband network is disabled.
			• The radio detects no signal in TMO. • The radio is standby in DMO.
			The number of bars indicates the signal strength of the narrowband network.
Call and data services		/	The digit indicates the number of missed calls.
			The digit indicates the number of unread messages.
			An individual/group call is in progress on the narrowband network.
			A phone call is in progress on the broadband network.
			An emergency call is in progress.
Accessory			An accessory is connected.
			The BT feature is enabled.
			The GPS feature is enabled, and valid positioning data is received.
			The GPS feature is enabled, but no valid positioning data is received.
Others			The End-to-End Encryption (E2EE) feature is enabled.
			The Over the Air Encrypt feature is enabled.
			All encryption features are enabled.
			The Silent mode is enabled.
	/		No Nano SIM card is detected.
			The Micro SD card encounters an error.

For details on other LCD icons, refer to the User Manual.

LED Indicator 1

LED Indicator	Radio Status
Flashes green	The radio is being turned on.
Flashes green slowly	The radio is standby in TMO after registration.
Glows green	• The radio is receiving. • The channel is busy in DMO.
Flashes orange slowly	The radio is registering in TMO.
Flashes orange rapidly	The radio is establishing a call with Hook signaling in TMO. (This indication is applicable only to the called radio.)
Glows orange	Call hang time: No voice is being transmitted or received during a call. Within such a period, you can press and hold the **PTT** key and speak.
Glows red	The radio is transmitting.
Flashes red slowly	The battery is low. Recharge or replace the battery.

LED Indicator 2

LED Indicator	Radio Status
Flashes blue	A BT device is connected.
Flashes red	There is/are unread short message(s) or missed call(s).

Widget

The main screen contains the narrowband widget and broadband widget.

To scroll the widget page, swipe up or down on the home screen, or short press the **Smart Key**.

To add or delete a widget, swipe to the bottom of the home screen, and then tap **Edit**.

Control Center

The control center allows you to adjust the screen brightness, and enable or disable the control widgets. To access the control center, swipe up from the bottom edge of the main screen.

To edit the control widget on the control center, tap .

No 隐ation Center

The notification center allows you to view notifications and search for apps, contacts, or messages.

To access the notification center, swipe down from the top edge of the main screen.

App Center

To access the app center, swipe right from the left edge of the home screen, and then swipe up or down to view all apps.

Locking or Unlocking the Screen

When the screen is not in use, you can lock it to avoid unintended operations, protect privacy, and increase battery life. When the screen is locked, you can still initiate emergency calls, answer calls, open the camera, and receive messages and notifications.

To lock the screen, press and hold the **Smart** Key. To unlock the screen, short press the **Smart** Key or **Home** key.

Switching the App

When the radio runs multiple apps, double press the **Home** key, and then select the app you

want to switch to. To end all the running apps and release the storage space, tap .

Switching the Communication Mode

Upon power-on, the radio automatically enters broadband & narrowband mode. You can tap , and then go to **PMR > Work** mode to switch to **DMO** or **TMO**.

To switch to narrowband mode, long press the **敛 /End** key, and then tap **Broadb 雲燦**
To switch back to broadband & narrowband mode, long press the **敛 /End** key, and then tap **Broadband on**.

Checking the Device Information

To check the device information including **Model Name**, **Serial number**, **Software version**, and **Capacity**, tap , and then go to **General > Device Info**.

Call Services

PMR Network

Group Call

Initiating a Group Call

You can initiate a group call in one of the following ways:

- Preset Contact
  a. Press the **Smart Knob**.
  b. Rotate the knob to select the group.
  c. Press and hold the **PTT** key.
- Contact List
  a. Tap , and then tap **Folder**.
  b. Tap the folder, and then tap .
  c. Tap **OK** to set the group as the default group.
  d. Press and hold the **PTT** key.

Receiving a Group Call

- You can receive a group call from the default group without any operation.
- To receive a group call from other groups, do as follows:
  a. Tap , and then tap **Folder**.
  b. Tap , and then tap **New scan list**.
  c. Enter the scan list name, and then tap **OK**.
  d. Tap  to set the list as the default scan list and keep the Scan feature enabled.

Ending a Group Call

A group call ends when the calling party taps  or presses the **敛 /End** key.

Individual Call

Initiating an Individual Call

In DMO, an individual call is a half-duplex call. In TMO, an individual call is a half-duplex or

full-duplex call, which can be set by going to **Settings > PMR > Default call setup**.
You can initiate an individual call in one of the following ways:

- Contact List
  a. Tap  , and then tap **Private**.
  b. Tap the individual contact.
  c. Press and hold the **PTT** key.
- Manual Dialing
  a. Tap  .
  b. On the dialpad, enter the individual ID or the initials of the individual contact.
  c. Tap **Private** or the individual contact from the search list, and then tap and hold  or press and hold the **PTT** key.

Note
The individual ID must comply with the dialing rules. Consult your dealer for details.

Receiving an Individual Call

- DMO: You can receive an individual call without any operation.
- TMO: The operations vary with the signaling of the individual call.
  - » Hook signaling: The radio rings and vibrates. You can press the **Back/Answer** key or the **PTT** key to answer the call.
  - » Direct signaling: The call is established automatically. You can answer it without any operation.

  During the half-duplex call, press and hold the **PTT** key and speak. During the full-duplex call, directly speak into the microphone.

Ending an Individual Call

An individual call ends when the calling or called party taps  or presses the **敖 /End** key.

Public Network

Initiating a Phone Call

You can initiate a phone call in one of the following ways:

- Contact List
  a. Tap  , and then tap **Private**.
  b. Tap the phone contact.
  c. Tap  or press the **PTT** key.
- Manual Dialing
  a. Tap  .
  b. On the dialpad, enter the phone number.
  c. Tap **Phone** or  , or press the **PTT** key.

Receiving a Phone Call

To receive a phone call, tap  or press the **Back/Answer** key.

Ending a Phone Call

To end a phone call, tap  or press the 敛 /**End** key.

Message Services

The Message feature allows you to exchange text messages, status messages, and multimedia messages with other radios.

- Status message (TMO only): a predefined code transferring the message content.
- Multimedia message (public network only): a message containing photos, voices, videos, or other multimedia content.

Sending a Message

1. Tap , and then tap .
2. Tap the **To** field to enter the contact name, ID, or number.

Alternatively, tap + to select the contact from the contact list.

Note

You can enter or select multiple phone contacts to send mass messages over the public network.

3. Type the **Type message** filed to enter the content.
4. (Optional) Tap + for more operations.
   - » For the phone contact, add photos, voices, videos, multimedia messages, scheduled messages, contact information, quick reply texts, and emojis.
   - » For the individual contact, add scheduled messages, contact information, quick reply texts, and status messages.
5. Tap → to send the message.

Managing a Message

1. Tap , and then tap the message.
2. Tap and hold the message text until  appears.

Note

You can also tap  to select all messages.

3. In the managing interface, do one of the following:
   - » To copy the message, tap **Copy text**.
   - » To forward the message, tap **Forward**, enter a new contact, and then tap →.
   - » To delete the message, tap **Delete**, and then tap **OK**.
   - » To add the message to the favorite list, tap **More**, and then tap **Favorite**. To view the favorite messages, tap **My favorites**.

For details on more features and operations, please visit our website at: http://www.hytera.com, or scan the QR code to download the User Manual.

PTC680

Перед использованием

Присоединение антенны

⚠ Внимание!

Не держите радиостанцию за антенну и не размахивайте ею. Это может повлиять на работу антенны и сократить срок ее службы.

1. (Необязательно) Поместите цветное кольцо (для идентификации) на разъем антенны.
2. Поместите антенну на разъем для нее.
3. Поверните антенну по часовой стрелке, затянув от руки.

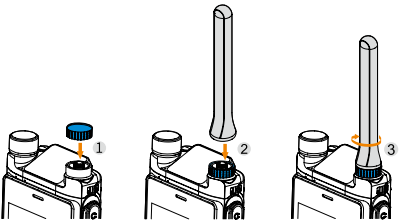

Установка карт памяти

1. Откройте крышку гнезда для карт.
2. Установите карты Nano SIM в соответствующие гнезда.
3. (Необязательно) Установите карты Micro SD в соответствующие гнезда металлическими контактами вниз.
4. Верните на место крышку гнезда для карт.

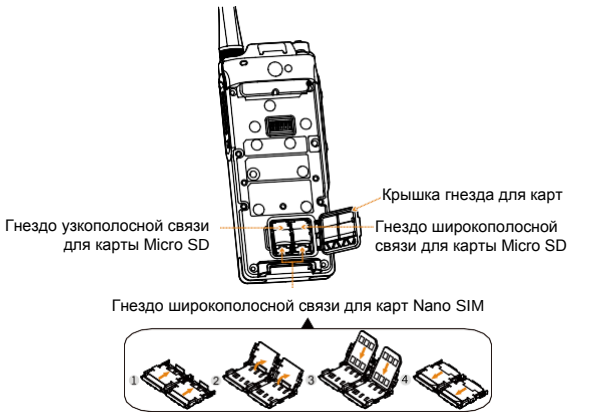

Присоединение зажима для крепления к ремню

1. Совместите держатель на зажиме для крепления к ремню с выемками на аккумуляторе.
2. Надавите на зажим, чтобы вставить его на место.



Примечание

Чтобы снять зажим, нажмите и удерживайте пружинную пластину зажима для крепления к ремню и потяните зажим вверх.

Установка аккумулятора

Внимание!

- Используйте рекомендованный аккумулятор, чтобы избежать риска взрыва.
- Использованные аккумуляторы необходимо утилизировать согласно инструкции «Меры предосторожности при утилизации» в документе «Буклет с информацией о технике безопасности».

1. Вставьте аккумулятор в гнездо.
2. Нажмите защелку аккумулятора, пока он не будет полностью расположен в радиостанции.

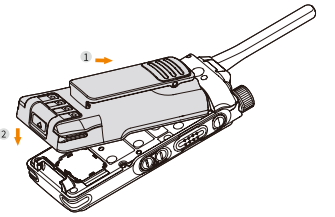

Зарядка аккумулятора

Внимание!

- Для зарядки аккумулятора следует использовать рекомендованное зарядное устройство.
- Перед подзарядкой ознакомьтесь с документом «Буклет с информацией о технике безопасности».
- Остаточный заряд литий-ионного аккумулятора не превышает 30 % согласно правилам перевозки новых литиевых аккумуляторов, утвержденным Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

Перед первым использованием зарядите аккумулятор. Аккумулятор можно заряжать как отдельно, так и не вынимая его из радиостанции.

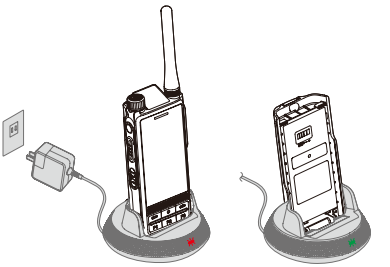

Светодиодный индикатор зарядного устройства отображает состояние зарядки. Подробную информацию см. в таблице ниже.

Светодиодный индикатор	Состояние зарядки
Медленно мигает красным	В зарядном устройстве нет аккумулятора.
Медленно мигает оранжевым	Аккумулятор в процессе активации.
Горит красным	Аккумулятор заряжается.
Горит зеленым	• Радиостанция с вставленным аккумулятором заряжена до 90 % или более. • Автономный аккумулятор заряжен до 95 % или более.
Быстро мигает красным	Не удается зарядить аккумулятор.

Основные операции

Включение и отключение радиостанции

Чтобы включить радиостанцию, нажмите и удерживайте кнопку включения/отключения/завершения, пока не появится экран запуска. Чтобы отключить радиостанцию, выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения/отключения/завершения, пока не появится экран выбора отключения питания.
2. Нажмите «Выключить питание», а затем — «ОК».

Регулировка громкости

Чтобы увеличить или уменьшить громкость, поверните интеллектуальный регулятор по часовой стрелке или против часовой стрелки.

Выбор разговорной группы

1. Нажмите интеллектуальный регулятор.

Появится окно с подсказкой .

2. Выберите разговорную группу, поворачивая регулятор.

Примечание

Если в течение 5 секунд не поворачивать регулятор или нажать его снова, можно с помощью вращения регулировать им громкость.

Общие сведения об экранах

Основной и верхний экран

Внимание!

- Не ударяйте и не царапайте экран твердыми или острыми предметами. В противном случае экран может повредиться.
- Не роняйте радиостанцию. В противном случае экран может треснуть.

Обзор устройства

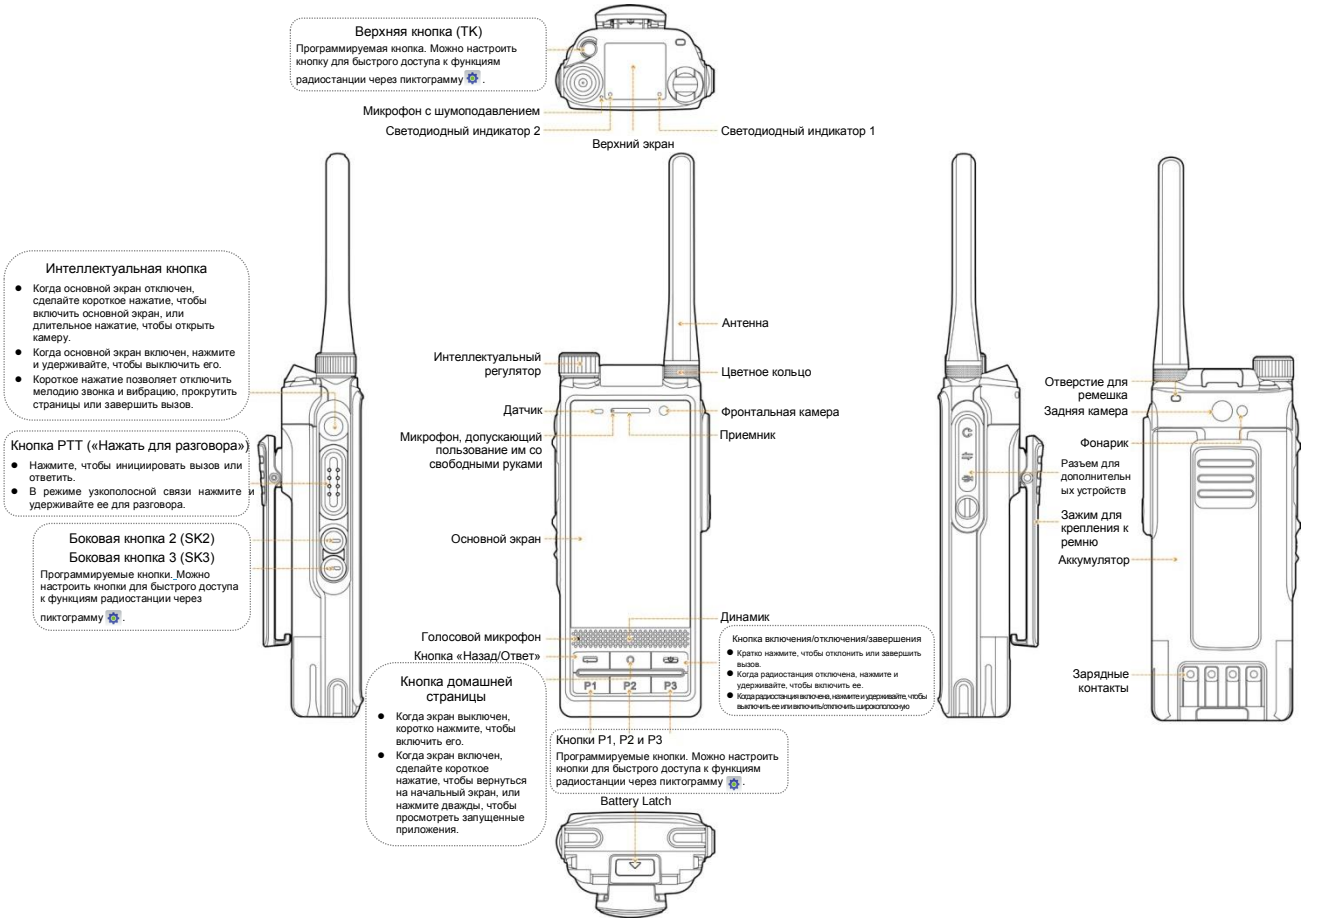


Строка состояния
Виджет узкополосной связи
Виджет широкополосной связи
1000
Folder 1
PMR1
PMR
Freq 350.000 MHz
Network Network 1
My Apps
Contacts
APPCenter
Documents
17:54
SUN, 23 JUL
Hytera
P1
P2
P3
1000
17:54 D
Строка состояния
Строка содержимого
Информационная строка

Индикация состояния

Пиктограммы ЖК-дисплея

Тип	Верхний экран	Основной экран	Состояние радиостанции
Сеть и сигнал	/	**E/2G/3G/4G**	Включена мобильная сеть E/2G/3G/4G.
			Радиостанция подключена к сети WLAN.
			Количество столбцов указывает на уровень сигнала широкополосной сети.
			Радиостанция не зарегистрирована в широкополосной сети.
			Узкополосная сеть отключена.
			• Радиостанция не обнаруживает сигнал в режиме транкинга (TMO). • Радиостанция находится в режиме ожидания в DMO.
			Количество столбцов указывает на уровень сигнала узкополосной сети.
Службы вызова и передачи данных		/	Цифра указывает на количество пропущенных вызовов.
			Цифра указывает на количество непрочитанных сообщений.
	/		В узкополосной сети выполняется индивидуальный или групповой вызов.
			В широкополосной сети выполняется телефонный вызов.
			Выполняется экстренный вызов.
Дополнительные устройства			Подключено дополнительное устройство.
			Функция Bluetooth включена.
			Функция GPS активирована, достоверные данные позиционирования получены.
			Функция GPS активирована, достоверные данные позиционирования не получены.
Прочее			Включена функция сквозного шифрования (E2EE).
			Функция радиошифрования включена.
			Все функции шифрования включены.
			Включен режим без звука.
	/		Карта Nano SIM не обнаружена.
			Обнаружена ошибка карты Micro SD.

Подробнее о других пиктограммах ЖК-дисплея см. в руководстве пользователя.

Светодиодный индикатор 1

Светодиодный индикатор	Состояние радиостанции
Мигает зеленым	Радиостанция включается.
Медленно мигает зеленым	Радиостанция находится в режиме ожидания в TMO после регистрации.
Горит зеленым	● Радиостанция принимает данные. ● Канал занят в DMO.
Медленно мигает оранжевым	Радиостанция находится в процессе регистрации в TMO.
Быстро мигает оранжевым	Радиостанция осуществляет вызов с помощью сигнализации рычагом в режиме TMO. (Эта индикация отображается только на вызываемой радиостанции.)
Горит оранжевым	Период удержания вызова: во время вызова не осуществляется передача или прием речевых сообщений. В течение этого периода можно нажать и удерживать кнопку **PTT** для передачи голосового сообщения.
Горит красным	Радиостанция передает данные.
Медленно мигает красным	Низкий заряд аккумулятора. Зарядите или замените аккумулятор.

Светодиодный индикатор 2

Светодиодный индикатор	Состояние радиостанции
Мигает синим	Соединение с устройством Bluetooth установлено.
Мигает красным	Есть непрочитанные короткие сообщения или пропущенные вызовы.

Виджет

На основном экране содержатся виджеты для узкополосной и широкополосной связи. Чтобы прокрутить страницу виджета, проведите пальцем вверх или вниз по начальному экрану или коротко нажмите интеллектуальную кнопку.
Чтобы добавить или удалить виджет, проведите пальцем вниз начального экрана, а затем нажмите «Изменить».

Центр управления

С помощью центра управления можно регулировать яркость экрана, а также включать или отключать виджеты управления. Чтобы получить доступ к центру управления, проведите вверх от нижнего края основного экрана.

Чтобы изменить виджет управления в центре управления, нажмите пиктограмму .

Центр уведомлений

С помощью центра уведомлений можно просматривать уведомления и искать приложения, контакты или сообщения.
Чтобы получить доступ к центру уведомлений, проведите вниз от верхнего края основного экрана.

Центр приложений

Чтобы получить доступ к центру приложений, проведите пальцем вправо от левого края начального экрана, а затем проведите пальцем вверх или вниз, чтобы просмотреть все приложения.

Блокировка и разблокировка экрана

Если экран не используется, его можно заблокировать, чтобы исключить случайные нажатия, защитить конфиденциальность и продлить время работы от аккумулятора. Когда экран заблокирован, все равно можно инициировать экстренные вызовы, отвечать на вызовы, открывать камеру и получать сообщения и уведомления.
Чтобы заблокировать экран, нажмите и удерживайте интеллектуальную кнопку. Чтобы разблокировать экран, коротко нажмите интеллектуальную кнопку или кнопку домашней страницы.

Переключение приложения

Когда на радиостанции запущено несколько приложений, дважды нажмите кнопку домашней страницы, а затем выберите приложение, на которое нужно переключиться. Чтобы завершить работу всех запущенных приложений и освободить место для хранения, нажмите пиктограмму .

Переключение режимов связи

При включении радиостанция автоматически переходит в режим широкополосной и узкополосной связи. Чтобы переключиться в режим DMO или TMO, нажмите пиктограмму , а затем перейдите в раздел «PMR > Режим работы».

Чтобы переключиться в режим узкополосной связи, нажмите и удерживайте кнопку включения/отключения/завершения, а затем нажмите «Отключить широкополосную связь». Чтобы вернуться в режим широкополосной и узкополосной связи, нажмите и удерживайте кнопку включения/отключения/завершения, а затем нажмите «Включить широкополосную связь».

Просмотр информации об устройстве

Чтобы просмотреть информацию об устройстве, включая параметры «Имя модели», «Серийный номер», «Версия программного обеспечения» и «Объем памяти», нажмите пиктограмму , а затем перейдите в раздел «Общие > Информация об устройстве».

Службы вызовов

Сеть PMR

Групповой вызов

Инициирование группового вызова

Групповой вызов можно инициировать любым из следующих способов:

- Предустановленный контакт
  a. Нажмите интеллектуальный регулятор.
  b. Поворачивайте регулятор, чтобы выбрать группу.
  c. Нажмите и удерживайте кнопку PTT.
- Список контактов
  a. Нажмите пиктограмму , а затем выберите элемент «Папка».
  b. Нажмите папку, а затем пиктограмму .
  c. Нажмите «ОК», чтобы установить группу в качестве группы по умолчанию.
  d. Нажмите и удерживайте кнопку PTT.

Прием группового вызова

- Групповой вызов от группы по умолчанию можно принять без каких-либо действий.
- Чтобы принять групповой вызов от других групп, выполните действия ниже.
  a. Нажмите пиктограмму , а затем выберите элемент «Папка».
  b. Нажмите пиктограмму , а затем — «Новый список сканирования».
  c. Введите имя списка сканирования и нажмите «ОК».
  d. Нажмите пиктограмму , чтобы установить список в качестве списка сканирования по умолчанию и оставить включенной функцию сканирования.

Завершение группового вызова

Групповой вызов завершается, когда вызывающая сторона нажимает пиктограмму или кнопку включения/отключения/завершения.

Индивидуальный вызов

Инициирование индивидуального вызова

В режиме DMO индивидуальный вызов — это полудуплексный вызов. В режиме TMO индивидуальный вызов представляет собой полудуплексный или дуплексный вызов, который можно установить в меню «Настройки > PMR > Установление вызова по умолчанию». Индивидуальный вызов можно инициировать любым из следующих способов:

- Список контактов
  a. Нажмите пиктограмму , а затем выберите раздел «Индивидуальные».
  b. Нажмите индивидуальный контакт.
  c. Нажмите и удерживайте кнопку PTT.
- Ручной набор
  a. Нажмите пиктограмму .
  b. На панели набора номера введите индивидуальный идентификатор или инициалы индивидуального контакта.
  c. Нажмите элемент «Индивидуальные» или выберите индивидуальный контакт из списка поиска, а затем нажмите и удерживайте пиктограмму PTT или кнопку PTT.

Примечание

Индивидуальный идентификатор должен соответствовать правилам набора. Для получения более подробной информации обратитесь к дилеру.

Прием индивидуального вызова

- DMO: индивидуальный вызов можно принять без каких-либо действий.
- TMO: действия зависят от сигнализации индивидуального вызова.
  » Сигнализация рычагом: радиостанция подает звуковой сигнал и вибрирует. Для ответа на вызов нажмите кнопку «Назад/Ответ» или кнопку PTT.
  » Прямая сигнализация: соединение устанавливается автоматически. Можно ответить без каких-либо действий.
  Во время полудуплексного вызова нажмите и удерживайте кнопку PTT для передачи голосового сообщения. Во время дуплексного вызова говорите непосредственно в микрофон.

Завершение индивидуального вызова

Индивидуальный вызов завершается, когда вызывающая или вызываемая сторона нажимает пиктограмму или кнопку включения/отключения/завершения.

Общедоступная сеть

Инициирование телефонного вызова

Телефонный вызов можно инициировать любым из следующих способов:

- Список контактов
  a. Нажмите пиктограмму , а затем выберите раздел «Индивидуальные».
  b. Нажмите телефонный контакт.
  c. Нажмите пиктограмму или кнопку PTT.
- Ручной набор
  a. Нажмите пиктограмму .
  b. На клавиатуре введите номер телефона.
  c. Нажмите раздел «Телефон», пиктограмму или кнопку PTT.

Прием телефонного вызова

Чтобы принять телефонный вызов, нажмите пиктограмму  или кнопку «Назад/Ответ».

Завершение телефонного вызова

Чтобы завершить телефонный вызов, нажмите пиктограмму  или кнопку включения/отключения/завершения.

Служба текстовых сообщений

Функция «Сообщения» позволяет обмениваться текстовыми и мультимедийными сообщениями, а также сообщениями о состоянии с другими радиостанциями.

- Сообщение о состоянии (только в режиме TMO) — это предопределенный код, передающий содержимое сообщения.
- Мультимедийное сообщение (только в общедоступной сети) — это сообщение, содержащее фотографии, аудио или видео и другой мультимедийный контент.

Отправка сообщения

1. Нажмите пиктограмму , а затем —
2. Коснитесь поля «Кому» и введите имя, идентификатор или номер контакта. Или нажмите +, чтобы выбрать контакт из списка контактов.

Примечание

Можно ввести или выбрать несколько телефонных контактов для отправки многих сообщений через общедоступную сеть.

3. В поле «Ввести сообщение» введите содержимое.
4. (Необязательно) Нажмите +, чтобы увидеть больше операций.
   - » Для телефонного контакта: добавление фотографий, аудио и видео, мультимедийных и запланированных сообщений, контактной информации, шаблонных сообщений и эмодзи.
   - » Для индивидуального контакта: добавление запланированных сообщений, контактной информации, шаблонных сообщений и сообщений о состоянии.
5. Нажмите пиктограмму →, чтобы отправить сообщение.

Управление сообщением

1. Нажмите пиктограмму , а затем нажмите сообщение.
2. Нажмите и удерживайте текст сообщения, пока не появится пиктограмма .

Примечание

Кроме того, можно нажать для выбора всех сообщений.

3. В интерфейсе управления выполните одно из действий ниже.
   - » Чтобы скопировать сообщение, нажмите «Копировать текст».
   - » Чтобы переслать сообщение, нажмите «Переслать», введите новый контакт, а затем нажмите →.
   - » Чтобы удалить сообщение, нажмите «Удалить», а затем — «ОК».
   - » Чтобы добавить сообщение в список избранных, нажмите «Больше», а затем — «Избранное». Чтобы просмотреть избранные сообщения, нажмите «Мое избранное».

Подробные сведения о функциях и доступных возможностях смотрите на нашем веб-сайте http://www.hytera.com или в руководстве пользователя (отсканируйте QR-код, чтобы скачать его).

Радиостанция PTC680

Hytera

is the trademark or registered trademark of Hytera Communications Corporation Limited.
© 2019 Hytera Communications Corporation Limited. All Rights Reserved.
Address: Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North, 9108# Beihuan Road, Nanshan District, Shenzhen, People's Republic of China
Postcode: 518057
http:// www.hytera.com

Hytera

является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании Hytera Communications Corporation Limited. © Hytera Communications Corporation Limited, 2019 г. Все права защищены.
Адрес: Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North, 9108# Beihuan Road, Nanshan District, Shenzhen, Китайская Народная Республика
Почтовый индекс: 518057
http://www.hytera.com

160517982 0607320
5202010061768A